
Состояния источника тока

Перевести переключатель 8 на системе управления подачей газа в положение состояния для просмотра идентификационных номеров.

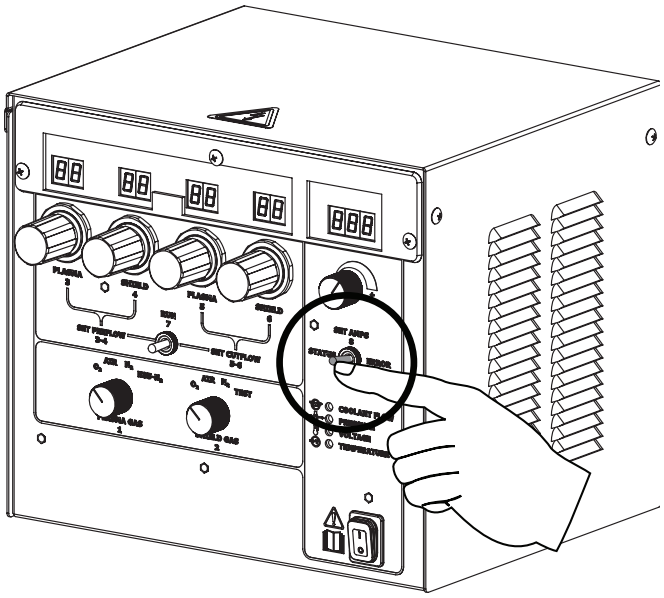

Код состояния	Название
00	Включение питания (холостой ход)
02	Очистка
03	Готов к запуску (холостой ход 2)
04	До возбуждения дуги
05	Вспомогательная дуга
06	Перенос
07	Плавное включение
08	Стационарный режим
09	Плавное выключение
10	Окончательное плавное выключение
11	Цикл завершен (автоматическое отключение)
12	Тест подачи газа при резке
14	Завершение работы
15	Переустановка
16	Техническое обслуживание
20	Тест подачи газа до возбуждения дуги
22	Ручное управление насосом
23	Проверка на герметичность на входе
24	Тест на герметичность системы